PM-T990 PA-TCU1







Contents 目次

テレプリ	パ [*] とは?	4
テレブリ	┌ の準備	5
印刷しよう	データ放送を テレブ リパー	9
印刷しよう	ネット・サービスをラレプリパー	12
印刷しよう	デジカメ写真を テレブリパ	16
DIGAでラ	L 7 11 18	18
テレブリ	┌ できる用紙は?	19
<i>(</i> ∆=		20

対応プリンタ

下表は2008年10月現在の情報です。 最新情報はエプソンのホームページでご確認ください。

http://www.epson.jp/support/>

	プリン	夕機種名		備考参照先
PM-T990				
EP-801A				オプションのTV・プリントアダプタ「PA-TCU1」が必要です。
PM-A970	PM-A950	PM-A940	PM-A920	
PM-A890	PM-A840	PM-A840S	PM-A820	
PM-A750				
PX-A740	PX-A720	PX-FA700	PX-A650	
PX-A640	PX-501A			
PM-D870	PM-D800	PM-D600		
E-720	E-700	E-530C	E-530P	オプションのTV・プリントアダプタ「PA-TCU1」が必要です。
E-530S	E-520	E-500	E-330	
E-300L	E-300	E-200	E-150	ます。

対応デジタルテレビ・DVDレコーダ 一覧

下表は2008年10月現在の情報です。

最新情報はエプソンのホームページでご確認ください。

	商品名		型番		参照先
VIERA	PZR900シリーズ	TH-50PZR900	TH-46PZR900	TH-42PZR900	ネットの影明をで覧ください
VIERA	PZ800シリーズ	TH-103PZ800	TH-65PZ800	TH-58PZ800	の説明をご覧ください。
		TH-50PZ800	TH-46PZ800	TH-42PZ800	
VIERA	PZ750シリーズ	TH-65PZ750SK	TH-58PZ750SK	TH-50PZ750SK	
		TH-42PZ750SK			
VIERA	PZ700シリーズ	TH-50PZ700SK	TH-50PZ700	TH-42PZ700SK	
		TH-42PZ700			
	PZ85シリーズ	TH-46PZ85	TH-42PZ85		
	PZ70シリーズ	TH-50PZ70	TH-42PZ70		
VIERA	PX70シリーズ	TH-50PX70	TH-42PX70SK	TH-42PX70	
== .		TH-37PX70SK	TH-37PX70S	TH-37PX70	
	PX80シリーズ	TH-50PX80	TH-42PX80	TH-37PX80	
	LZ75シリーズ	TH-37LZ75			
	LZ85シリーズ	TH-32LZ85	TH-37LZ85		
	LX75シリーズ	TH-32LX75S	TH-32LX75	TH-26LX75S	
VIERA	LX8シリーズ	TH-17LX8			
VIERA	LX70シリーズ	TH-32LX70 TH-20LX70	TH-26LX70	TH-23LX70	
VIERA	LD70シリーズ	TH-15LD70			
VIERA	LX80シリーズ	TH-32LX80	TH-26LX80	TH-20LX80	
VIERA	PZ600シリーズ	TH-103PZ600 TH-50PZ600	TH-65PZ600	TH-58PZ600	<mark>/けソニック</mark> の説明をご覧ください。
VIERA	PX600シリーズ	TH-58PX600 TH-37PX600	TH-50PX600	TH-42PX600	※ お使いの製品によっては「松下TV仕様」と表示されることがあります。
VIERA	PX500シリーズ	TH-65PX500 TH-37PX500	TH-50PX500	TH-42PX500	
VIERA	PX300シリーズ	TH-50PX300	TH-42PX300	TH-37PX300	
VIERA	LX600シリーズ	TH-32LX600			
VIERA	LX500シリーズ	TH-32LX500	TH-26LX500		
VIERA	LX300シリーズ	TH-32LX300	TH-26LX300		
DIGAシ	/リーズ	DMR-XW51	DMR-XW41V	DMR-XW31	ロロムの説明をお願くだけい
		BW700	BW800	BW900	DIGA の説明をご覧ください。
		XW100	XW200V	XW300	※ DIGA シリーズは、「デジカメ写真」プリントのみ対応しています。

テレプリパとは?

デジタルテレビとプリンタを接続して、テレビのリモコン操作でパッとプリントする機能です。

- でジカメで撮った写真をテレビ画面で見ながらプリント『**デジカメ写真**』

の3つの楽しみ方があります。

※テレビ番組やDVD/ビデオの映像画面を印刷することはできません。 DIGAシリーズは、「デジカメ写真」プリントのみ対応しています。

テレビにつないでパッ!とプリント

テレプリパ



テレビが受信した 情報をプリント!



テレビでいろいろ 調べてプリント!



いつものデジカメ写真を テレビで見ながらプリント! テレビを観ながら、もっと詳しく知りたい情報や 手元に残しておきたい情報があったら、 テレビのリモコンのボタンを押すだけ。 カラリオがパッ!とプリントします。 「テレプリパ」で、家族の集まるリビングが、 もっと楽しい空間になります。



テレビで楽しむ「データ放送」とは?

地上デジタル放送の特長のひとつに、「データ放送」があります。これまでのような番組や CM の放送のみならず、番組情報や最新ニュース、天気予報などの情報が配信されるサービスです。「データ放送」には、放送中の番組と連動した「番組連動」と、ニュースや天気予報、地域情報など暮らしに役立つ「番組非連動」の 2 種類があります。

※印刷情報が付加されたデータ放送のみプリント可能です。 詳しくはデータ放送の画面でご確認ください。



<番組連動>

放送中の番組と 連動した情報を 楽しめる。

<番組非連動> 各テレビ局が独自に 配信する情報画面を 楽しめる。







テレビで楽しむ「ネット・サービス」とは?

ブロードバンドとつながるデジタルテレビならではの便利な機能です。 VIERA シリーズなら、ネットワークにつなげば「アクトビラ」上の 「VIERA」向けの暮らしまるごと便利と安心を提供するサービスサイト 「Panasonic TV スクエア」などが楽しめます。











テレビで楽しむ「デジカメ写真」とは?

VIERA シリーズや DIGA シリーズなら、撮ったデジカメ写真をテレビの大画面に映して、みんなでワイワイ写真観賞が楽しめます。また、写真を一覧表示にして、プリントする写真を選択することができます。

テレビを使った、写真プリントの新しい楽しみ方、 それが「テレ写」です。





写真をスライドショーなどにして、 大画面で楽しむことができます。

ラロプリパの準備

デジタルテレビとプリンタをホームネットワーク環境に接続します。

「デジカメ写真」を印刷するだけの場合は、デジタルテレビとプリンタを直接接続するだけです。「デジタルテレビとプリンタを直接接続」(8ページ)をご覧ください。

<mark>ステップ<mark>1</mark> 必要な機器を準備しましょう。</mark>

テレプリパを楽しむには、インターネット(ブロードバンドネットワーク)環境に接続するための機器が必要です。

テレプリパをカンタンに始めたい人にオススメ!

有線LAN環境でテレプリパを楽しむ。

─ テレプリパ対応デジタルテレビ

(対応テレビ一覧は「対応デジタルテレビ・DVDレコーダ一覧」に記載しています)

| インターネット接続機器

(ADSLモデム、光終端装置、ケーブルモデムなど) 契約した回線によって機器が異なります。

ブロードバンドルータまたはハブ

インターネット接続機器(ADSLモデム、光終端装置、ケーブルモデムなど)にルータ機能が付いているか確認します。 ルータ機能が付いていないときはブロードバンドルータを用意します。インターネット接続機器にルータ機能が付いているときは、有線LANコネクタが複数あるか確認します。有線LANコネクタが複数ないときはハブを用意します。

LANケーブル

インターネットに接続する機器の台数分必要です。

部屋をスッキリさせたい人にオススメ!

▋無線LAN環境でテレプリパを楽しむ。

- テレプリパ対応デジタルテレビ

(対応テレビ一覧は「対応デジタルテレビ・DVDレコーダ一覧」に記載しています)

インターネット接続機器

(ADSLモデム、光終端装置、ケーブルモデムなど) 契約した回線によって機器が異なります。

LANケーブル

インターネット接続機器とアクセスポイントの接続、デジタルテレビとEthernetコンバータの接続に必要です。

アクセスポイント

無線機器間の通信を中継する装置です。 インターネット接続機器(ADSLモデム、光終端装置、ケーブルモデムなど) にルータ機能が付いているか確認して、ルータ機能が付いていないときはブロ ードパンドルータ機能付きのアクセスポイントを用意します。

Ethernetコンバータ


デジタルテレビを無線通信させるために必要な機器です。 (プリンタのみ無線通信させて、デジタルテレビを有線接続させるときは不要です)

※インターネット環境をお持ちでない方は、事前にブロードバンド回線契約とプロバイダ契約をしていただく必要があります。 ブロードバンドルータ機能付き(定額制)での契約をお勧めします。

ステップ2 デジタルテレビとプリンタを接続しましょう。

必要な機器・環境が整ったら、デジタルテレビとプリンタを接続します。

PM-T990の場合 有線LAN環境の場合 デジタルテレビの ENN端子に接続 LANケーブル TOP・ドバンドルータ カラリオ 下がタルテレビ を接続機器 無線LAN環境の場合 デジタルテレビ エンソーネット またはハブ Ethemet コンバータ エステーブル 接続機器 ボイント TOP・アクセス ボイント TOP・アクセス ボイント TOP・アクセス ボイント

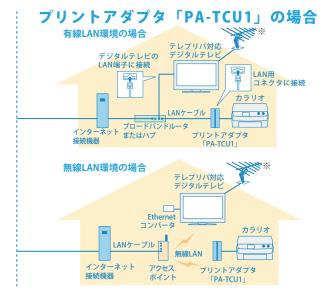

※データ放送から印刷する場合:デジタル放送を受信できる環境が必要です。 アンテナから受信する場合:デジタル放送対応アンテナで受信してください。

CATV局から受信する場合:パススルー方式に対応したCATV局のみ印刷が可能です。ケーブルテレビのアンテナ端子と直接接続して受信してくだ

さい(セットトップボックス<STB>をお使いの方はデータ放送からの印刷に対応できません)。CATV局のデジタル

放送方式につきましてはご加入のCATV局にお問い合わせください。

ステップ3 デジタルテレビとプリンタのネットワーク設定をしましょう。

● 有線LAN環境で テレプリパ を楽しむ

通常は、家庭用ブロードバンドルータのDHCP機能により、デジタルテレビとプリンタをLANケーブルを使ってネットワーク環境に接続するだけでお使いになれます。

※ ほとんどの家庭用ブロードバンドルータには DHCP機能が搭載されており、デジタルテレビやプリンタの IPアドレスの取得も自動になっているためです。



」上記の設定で認識されない場合(DHCP機能が使えない有線LAN環境など)は、プリンタのネットワーク基本設定を手動設定にする必要があります。

PM-T990の場合

プリンタ本体の【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモードにし[ネットワーク設定] - [ネットワーク基本設定] - [プリンタ名設定] - [TCP/IP設定]で[手動設定]を選択します。詳細は製品添付の『準備ガイド』をご覧ください。



PA-TCU1 の場合

プパソコンとPA-TCU1をLANケーブルで接続して、製品添付のソフトウェアCD-ROMを使って設定します。詳細は製品添付の『セットアップガイド』をご覧ください。

無線LAN環境で テレプリパ を楽しむ

PM-T990の場合

プリンタ本体の操作パネルで無線LANの設定を行ってください。詳細は、製品添付の『ネットワーク設定ガイド』をご覧ください。

プリンタ本体の【セットアップ】ボタンを押して、セットアップモードにし[ネットワーク設定] – [無線LAN設定] で[有効] を選択し、無線LANの設定方法を選択します。



PA-TCU1の場合

パソコンとPA-TCU1をLANケーブルで接続して、製品添付のソフトウェアCD-ROMを使って設定します。詳細は製品添付の『セットアップガイド』をご覧ください。

ステップ4 接続が完了したか確かめましょう。

ネットワークの設定が完了したら、デジタルテレビの画面にプリンタ設定画面(EPSON Web Config)が表 示されることを確認します。



参考 プリンタ設定画面(EPSON Web Config)が表示されなかった場合は、1~2分待ってからもう一度確認し直してください。プリンタ やデジタルテレビの電源をオンにした直後やネットワーク設定直後は、ネットワーク接続が完了するまで時間がかかる場合があります。



デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[設定する] – [初期設定] – [設置設定] – [プリンター設定] - [プリンターページを表示]を選択します。



正しく接続されていると上記の画面が表示されます。 画面を戻すときは、デジタルテレビのリモコンの【元 の画面】ボタンを押してください。

戻る 確認

メインに戻る



デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[設定する] - [初期設定] - [設置設定] -[プリンター設定] - [プリンター本体設定]を選択します。

ステップ5 定期接続の設定をしましょう。

インターネットを常時接続環境でご利用の場合は、「インターネット定期接続設定」を行います。

プリンタ設定画面(EPSON Web Config)から[ネットワーク設定] – [インターネット定期接続設定]を選択し[有効]に設定 します。



戻る 設定

以上でデジタルテレビとプリンタの接続は完了です。


デジタルテレビとプリンタを直接接続

デジタルテレビとプリンタを直接接続してデジカメ写真を印刷することができます。

ステップ1

デジタルテレビとプリンタを直接接続しましょう。

デジタルテレビとプリンタをLANケーブルで直接接続します。



ステップ2

デジタルテレビとプリンタのネットワーク設定をしましょう。



デジタルテレビが自動的にプリンタを検索し、ネットワーク設定が行われます。 ステップ3に進みます。



● デジタルテレビに手動でIPアドレスを設定します。

デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[初期設定] - [設置設定] - [ネットワーク設定] を選択します。[IPアドレス自動取得]で[しない]を選択し、以下のアドレスを設定します。

IPアドレス : 192.168.0.2サブネットマスク : 255.255.255.0デフォルトゲートウェイ : 192.168.0.1







② デジタルテレビに手動でIPアドレスを設定したら、デジタルテレビでプリンタの設定をします。 デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、「初期設定] – [設置設定] – [プリンター設定] – [プリンター固定IP設定] を選択します。







プリンタ設定画面 (EPSON Web Config) が表示されたら、設定は完了です。デジタルテレビのリモコンの【元の画面】 ボタンを押してください。

※「プリンターが見つかりませんでした」と表示されたときには、デジタルテレビとプリンタの接続、ネットワーク設定を確認してください。

ステップ3

接続が完了したか確かめましょう。

「ステップ4 接続が完了したか確かめましょう。」(7ページ)をご覧ください。

以上でデジタルテレビとプリンタの接続は完了です。



データ放送をテレプリパ

データ放送の画面に表示される説明や手順にしたがって、デジタルテレビのリモコンで操作すると印刷できます。

※テレビ番組やDVD/ビデオの映像画面を印刷することはできません。

デジタルテレビから印刷の設定をしましょう。



印刷手順をもっと 詳しく。

「データ放送」の印刷では、印刷時に用紙サイズ、用紙タイプを選択できません。印刷を開始する前に、必ずデジタルテレビとプリンタ (TV・プリントアダプタ)の設定を確認してください。デジタルテレビの設定は、前回テレプリパで印刷した設定に変わってしまうことがあります。

ネット TV仕様

- 印刷する用紙の種類を確認し、適切な用紙を背面オートシートフィーダにセットします。 データ放送側で用紙サイズ、用紙タイプが指定されている場合は、その指示に従ってください。 PM-T990でA4サイズの普通紙に印刷する場合には、前面オートシートフィーダにセットすることもできます。
 - △ 20ページ「給紙方法を選択して印刷する」
- ② デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[設定する] [初期設定] [設置設定] [プリンター設定]を選択して[プリンター設定]画面を表示させます。



- プリンタにセットしている用紙の種類を[印刷用紙サイズ]、[印刷用紙タイプ]に設定します。
- ◎ [プリンター設定]画面の[プリンターページを表示]を選択して、プリンタ設定画面(EPSON) Web Config)を表示させます。
- ⑤ [ホームネットワーク印刷設定]を選択し、表示された画面で[用紙種類]、[用紙サイズ]を設定し [設定する]を選択します。

PM-T990でA4サイズの普通紙を選択すると[給紙方法]で[前面]を選択することができます。





●[メインメニュー]画面

●[ホームネットワーク印刷設定]画面

- ◎ デジタルテレビのリモコンの【元の画面】ボタンを押してテレビ番組の画面に戻ります。続けて 【d】ボタンを押してデータ放送の画面を表示させます。
- ☑ データ放送の画面上の「印刷」を選択して、印刷を実行します。



- 参考 データ放送の内容を印刷できない場合は、[インターネット定期接続設定]が無効になっていることが考えられます。 [インターネット定期接続設定]の設定を確認してください。 △ア 7ページ「ステップ5 定期接続の設定をしましょう。」
 - テレビ番組の画面が変わると、データ放送の内容が変わる可能性があります。印刷したときに正しい印刷結果が得ら れるようにプリンタの状態(目詰まりチェックやセットしている用紙の確認)を定期的に確認してください。



○ 印刷する用紙の種類を確認し、適切な用紙を背面オートシートフィーダにセットします。 データ放送側で用紙サイズ、用紙タイプが指定されている場合は、その指示に従ってください。 PM-T990でA4サイズの普通紙に印刷する場合には、前面オートシートフィーダにセットすることもでき ます。

△ 20ページ「給紙方法を選択して印刷する」

🗿 デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[初期設定] – [設置設定] – [プリン ター設定]を選択して[プリンター設定]画面を表示させます。



- 3 プリンタにセットしている用紙のサイズと種類を[印刷用紙タイプ]に設定します。
- びデジタルテレビの[メニュー]画面が閉じるまで、デジタルテレビのリモコンの【戻る】ボタンを 押します。
- 5 データ放送の画面上の「印刷」を選択して、印刷を実行します。



- 参考 データ放送の内容を印刷できない場合は、[インターネット定期接続設定]が無効になっていることが考えられます。 [インターネット定期接続設定]の設定を確認してください。 △ア 7ページ「ステップ5 定期接続の設定をしましょう。」
 - テレビ番組の画面が変わると、データ放送の内容が変わる可能性があります。印刷したときに正しい印刷結果が得ら れるようにプリンタの状態(目詰まりチェックやセットしている用紙の確認)を定期的に確認してください。
 - 松下TV仕様のデジタルテレビの場合、印刷結果は、常に[フチあり]、[日付印刷しない]で印刷されます。また、印刷 中にテレビ番組や画面を切り替えると、正常に印刷できないことがあります。



気になるネット・サービスの画面をデジタルテレビのリモコン操作でパッと印刷できます。

デジタルテレビから印刷の設定をしましょう。



テレビを観ながら、リモコンの 【アクトビラ】または【Tナビ】 を押して、ネット・サービス 画面を表示します。

印刷したいネット・サービス 画面をリモコン操作で表示さ せます。

リモコンの【サブメニュー】や 【便利機能】を押し、表示され るメニューから印刷します。

パッ!とデータをプリント。

印刷手順を もっと 詳しく。

ネット・サービスの印刷方法には、「印刷機能付きサービス」と「表示画面の印刷」の2種類があります。

印刷機能付きサービス

一部のネット・サービスでは、テレプリパの印刷機能に対応したサービスが提供されています。印刷機能 付きサービスでは、画面に印刷メニューが表示されます。 2 13ページ <プリントイメージ>

<画面イメージ>



※ネット・サービスによって、画面に表示される印刷メニューの内容は異なります。

表示画面の印刷

印刷機能のないネット・サービスでは、デジタルテレビに表示されたイメージをそのままプリントするこ とができます。 🗗 14ページ

<画面イメージ>





印刷機能付きサービス



● 印刷する用紙の種類を確認し、適切な用紙を背面オートシートフィーダにセットします。

ネット・サービス側で用紙サイズ、用紙タイプが指定されている場合は、その指示に従ってください。 PM-T990でA4サイズの普通紙に印刷する場合には、前面オートシートフィーダにセットすることもできます。


△ 20ページ「給紙方法を選択して印刷する」

② デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[設定する] - [初期設定] - [設置設定] - [プリンター設定]を選択して[プリンター設定]画面を表示させます。



- ③ [プリンター設定]画面の[プリンターページを表示]を選択して、プリンタ設定画面(EPSON Web Config)を表示させます。
- ◎ [ホームネットワーク印刷設定]を選択し、表示された画面で[用紙種類]、[用紙サイズ]を設定し [設定する]を選択します。

PM-T990でA4サイズの普通紙を選択すると[給紙方法]で[前面]を選択することができます。

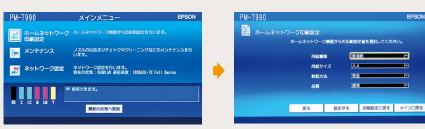

●[メインメニュー]画面

●[ホームネットワーク印刷設定]画面

- デジタルテレビのリモコンの【アクトビラ】ボタンを押して、ネット・サービスの画面に戻ります。
- ◎ ネット・サービスの画面上の印刷メニューを選択して、[印刷設定]画面を表示させます。




- ☑ プリンタにセットしている用紙の種類を[印刷用紙タイプ]に設定します。
- ③ [印刷開始]を選択して、印刷を実行します。



● 印刷する用紙の種類を確認し、適切な用紙を背面オートシートフィーダにセットします。 ネット・サービス側で用紙サイズ、用紙タイプが指定されている場合は、その指示に従ってください。 PM-T990でA4サイズの普通紙に印刷する場合には、前面オートシートフィーダにセットすることもできます。

△ 20ページ「給紙方法を選択して印刷する」

② ネット・サービスの画面上の印刷メニューを選択して、[印刷設定]画面を表示させます。



- 3 プリンタにセットしている用紙のサイズと種類を[印刷用紙タイプ]に設定します。
- [印刷開始]を選択して、印刷を実行します。



- ネット・サービスの内容を印刷できない場合は、[インターネット定期接続設定]が無効になっていることが考えられます。[インターネット定期接続設定]の設定を確認してください。
 マーグージ「ステップ5 定期接続の設定をしましょう。]
 - ネット・サービスのデータによって[フチ]の[あり/なし]、[日付印刷]の[する/しない]の印刷結果は異なります。普通紙の場合は、[フチあり]になります。

表示画面の印刷



ネット・サービスの画面を印刷したい用紙を、背面オートシートフィーダにセットします。PM-T990でA4サイズの普通紙に印刷する場合には、前面オートシートフィーダにセットすることもできます。

△ 20ページ「給紙方法を選択して印刷する」

② デジタルテレビのリモコンの【サブメニュー】ボタンを押して、[ツール] - [印刷] を選択して[印刷]設定] 画面を表示させます。



- ◎ プリンタにセットしている用紙の種類を[印刷用紙サイズ]、[印刷用紙タイプ]に設定します。
- ◎ [印刷開始]を選択して、印刷を実行します。

参考 🔛 印刷結果は、常に[フチあり]、[日付印刷しない]で印刷されます。



① ネット・サービスの画面を印刷したい用紙を、背面オートシートフィーダにセットします。 PM-T990でA4サイズの普通紙に印刷する場合には、前面オートシートフィーダにセットすることもできます。

△ 20ページ「給紙方法を選択して印刷する」

2 デジタルテレビの画面上に、[印刷設定]画面を表示させます。

♠ PZ600/PX600/LX600シリーズ

デジタルテレビのリモコンの【サブメニュー】ボタンを押して、[ツール] - [印刷]を選択します。



♠ PX500/LX500シリーズ

デジタルテレビのリモコンの【便利機能】ボタンを押して、[ツール] - [印刷]を選択します。

♠ PX300/LX300シリーズ

デジタルテレビのリモコンの【便利機能】ボタンを押して、[印刷]を選択します。

- 3 プリンタにセットしている用紙のサイズと種類を[印刷用紙タイプ]に設定します。
- [印刷開始]を選択して、印刷を実行します。

参考 中刷結果は、常に[フチあり]、[日付印刷しない]で印刷されます。



デジカメ写真をテレビ画面で確認しながら印刷できます。

デジタルテレビから印刷の設定をしましょう。



印刷手順を もっと 詳しく。



写真を印刷したい用紙を背面オートシートフィーダにセットします。

PM-T990でA4サイズの普通紙に印刷する場合には、前面オートシートフィーダにセットすることもできます。

△ 20ページ「給紙方法を選択して印刷する」

- ② デジタルテレビにSDメモリーカードをセットします。
- ⑤ デジタルテレビのリモコンの【SD カード】ボタンを押して、[写真を見る] − [写真一覧] を 選択します。

写真の一覧が表示されます。



◎ 印刷したい写真をデジタルテレビのリモコンのカーソルキーで選択し、リモコンの赤色のボタンを押します。

[印刷設定]画面が表示されます。



- ⑤ プリンタにセットしている用紙の種類を[印刷用紙サイズ]、[印刷用紙タイプ]に設定します。 [フチなし]/[フチあり]、[日付印刷する]/[日付印刷しない]の選択ができます。
- ⑤ [印刷開始]を選択して、印刷を実行します。



⑤ 写真を印刷したい用紙を背面オートシートフィーダにセットします。 PM-T990でA4サイズの普通紙に印刷する場合には、前面オートシートフィーダにセットすることもできます。

△〒20ページ「給紙方法を選択して印刷する」

- 2 デジタルテレビにSDメモリーカードをセットします。
- ⑤ 写真の一覧を表示させます。

♠ PZ600/PX600/LX600シリーズ

デジタルテレビのリモコンの【SD】ボタンを押して、[写真一覧] – [マルチ表示(DPOF設定)]を選択します。



● PX500/LX500シリーズ

デジタルテレビのリモコンの【メモリーカード】ボタンを押して、[静止画一覧] – [マルチ表示(DPOF設定)]を選択します。

<u>● PX300/LX300</u>シリーズ

デジタルテレビのリモコンの【メモリーカード】ボタンを押して、[静止画一覧] – [メモリーカード選択] で [SDカード] を選択し[マルチ表示] を選択します。

- 印刷したい写真をデジタルテレビのリモコンのカーソルキーで選択します。
- ⑤ デジタルテレビのリモコンの【サブメニュー】または【便利機能】ボタンを押して、[印刷] − [シングル印刷] を選択します。

[印刷設定]画面が表示されます。

- プリンタにセットしている用紙の種類を[印刷用紙タイプ]に設定します。[フチなし]/[フチあり]、[日付印刷する]/[日付印刷しない]の選択ができます。
- [印刷開始]を選択して、印刷を実行します。





DVDレコーダ(DIGAシリーズ)では、デジカメ写真の印刷のみ可能です。

ステップ1

DVDレコーダとプリンタを接続しましょう。

「ステップ 1 必要な機器を準備しましょう。」(5ページ)、「ステップ 2 デジタルテレビとプリンタを接続しましょう。」(5ページ)をご覧いただき、デジタルテレビの代わりに DVD レコーダをプリンタに接続します。

ステップ2

DVDレコーダとプリンタのネットワーク設定をしましょう。

- DVD レコーダのリモコンの【操作一覧】ボタンを押して、[その他の機能] [初期設定] [ネットワーク通信設定] [ネットワークプリンターの接続設定] [プリンター検索]で[する]を選択します。
- ② 「プリンター名]にプリンタ名が表示されれば、DVD レコーダとプリンタの接続は完了です。









DVDレコーダでデジカメ写真を印刷しましょう。

- 写真を印刷したい用紙を背面オートシートフィーダにセットします。
 PM-T990でA4サイズの普通紙に印刷する場合には、前面オートシートフィーダにセットすることもできます。
 ② 20ページ「給紙方法を選択して印刷する」
- ② デジタルテレビにSDメモリーカードをセットします。
- ⑤ [写真(JPEGを表示)]を選択します。 写真の一覧が表示されます。





● 印刷したい写真をDVDレコーダのリモコンのカーソルキーで選択し、リモコンの黄色のボタンを押します。 [写真印刷]画面が表示されます。





- 5 プリンタにセットしている用紙の種類を[印刷用紙サイズ]、[印刷用紙タイプ]に設定します。 [フチなし]/[フチあり]、[日付印刷する]/[日付印刷しない]の選択ができます。
- ⑥ [印刷開始]を選択して、印刷を実行します。

テレブリルできる用紙は

デジタルテレビで選択する用紙の種類と使用可能な印刷用紙の組み合わせは以下の通りです。

使用可能な用紙の仕様については、プリンタに添付の取扱説明書をご覧ください。





デジタルテレビから選択する用紙種類		 プリンタにセットする用紙(使用可能な用紙)		
印刷用紙タイプ	印刷用紙サイズ	フラフタにピットする用紙(使用可能は用紙)		
写真紙	L判 はがき A4	写真用紙<光沢> 写真用紙クリスピア<高光沢> 写真用紙エントリー<光沢> (上記用紙の該当サイズを使用可能)		
	はがき	郵便光沢八ガキ(写真用) * 1		
	ワイド判	写真用紙<光沢>(ハイビジョンサイズ)		
ファイン紙	A4	フォトマット紙(A4サイズ)		
	はがき	郵便八ガキ(インクジェット紙) ** 1		
普通紙	A4	両面上質普通紙<再生紙>(A4サイズ) 市販の事務用普通紙/コピー用紙(A4サイズ) **2		
プリンター設定通り	はがき	フォトシール フリーカット(ハガキサイズ)		
	A4	アイロンプリントペーパー(A4 サイズ)		



デジタルテレビから選択する用紙種類 印刷用紙タイプ	プリンタにセットする用紙(使用可能な用紙)
A4写真紙	写真用紙<光沢>(A4サイズ) 写真用紙クリスピア<高光沢>(A4サイズ) 写真用紙エントリー<光沢>(A4サイズ)
A4普通紙	両面上質普通紙<再生紙>(A4サイズ) 市販の事務用普通紙/コピー用紙(A4サイズ) *2
L判写真紙	写真用紙<光沢>(L判サイズ) 写真用紙クリスピア<高光沢>(L判サイズ) 写真用紙エントリー<光沢>(L判サイズ)
IJ官製はがき	郵便八ガキ(インクジェット紙) * 1
プリンター設定通り	アイロンプリントペーパー(A4 サイズ)、CD/DVD レーベルなど

※ 1:郵便事業株式会社製

**2:坪量 $64\sim90$ g/ m^2 、厚さ $0.08\sim0.11$ mmの範囲のものをご使用ください。再生紙は、紙質によってにじむことがあります。



- [ブリンター設定通り]を選択すると、デジタルテレビでは選択できない用紙に印刷することができます。あらかじめ、プリンタ設定画面 (EPSON Web Config)で用紙種類を設定してください。

 △☞ 20ページ「[ブリンター設定通り]を選択して印刷する」
- プリンタの種類によって使用できる用紙種類は異なります。プリンタ設定画面(EPSON Web Config)で表示される用紙が印刷可能な用紙になります。
- E-720/E-700/E-520/E-500/E-300L/E-300/E-200/E-150は、A4サイズの用紙には印刷できません。プリンタ設定画面(EPSON Web Config)で選択している用紙サイズに縮小して印刷します。





[プリンター設定通り]を選択して印刷する

[プリンター設定通り]を選択して印刷する場合は、あらかじめプリンタ設定画面(EPSON Web Config)で使用する用紙種類を設定してく ださい。

- デジタルテレビの画面上にプリンタ設定画面(EPSON Web Config)を表示します。 △ 7ページ「ステップ4接続が完了したか確かめましょう。」
- ② [ホームネットワーク印刷設定]を選択し、表示された画面で用紙の種類や用紙サイズを設定し、[設定す る]を選択します。







●[メインメニュー]画面

●[ホームネットワーク印刷設定]画面

❸ 設定が終了したら、デジタルテレビのリモコンの【元の画面】ボタンを押します。

給紙方法を選択して印刷する

PM-T990の給紙方法の設定は以下の通りです。PA-TCU1では、給紙方法を設定できません。

●PM-T990

背面オートシートフィーダ、前面オートシートフィーダのどちらから給紙するかを設定します。

- デジタルテレビの画面上にプリンタ設定画面(EPSON Web Config)を表示します。 △ 7ページ「ステップ4接続が完了したか確かめましょう。」
- ② [ホームネットワーク印刷設定]を選択し、表示された画面で[給紙方法]を設定し、[設定する]を選択し ます。

給紙方法設定	説明
背面	背面オートシートフィーダから用紙を給紙します。
前面	前面オートシートフィーダから用紙を給紙します。 [用紙サイズ]、[用紙種類] に A4 サイズの普通紙を設定したときに設定できます。 [前面] に設定しても、テレプリパの印刷時に A4 サイズの普通紙以外を設定すると、自動的に背面オートシートフィーダから給紙されます。 前面オートシートフィーダには、A4 サイズの普通紙以外をセットしないでください。

PA-TCU1

PA-TCU1を使ってプリンタを接続している場合は、給紙方法は背面オートシートフィーダ固定です。 給紙方法が2通りあるプリンタを接続していても、給紙方法の選択はできません。

印刷するプリンタを切り替える

プリンタを新たに買い替えたときなど、プリンタを切り替えたいときは、以下の手順を参照してください。



切り離すようにしてください。



● デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[設定する] - [初期設定] - [設置設 定] - [プリンター設定] - [プリンターの切換]を選択します。



● デジタルテレビのリモコンの【メニュー】ボタンを押して、[初期設定] - [設置設定] - [プリン ター設定] - [プリンター本体設定] - [プリンターの切換]を選択します。



② [プリンター切換の確認]画面の[はい]を選択します。



3 EPSON Web Configを表示して、プリンタが切り替わっていることを確認します。 △ 7ページ「ステップ4接続が完了したか確かめましょう。」

<u>ファーム</u>ウェアをアップデートする

ファームウェアは、プリンタやプリントアダプタを制御するために、本体内部に組み込まれたソフトウェアのことです。プリンタ設定画面(EPSON Web Config)からダウンロードすることにより、最新のファームウェアにアップデートすることができます。最新ファームウェアのご利用をお勧めいたします。

※ファームウェアをアップデートするには、インターネット環境に接続されている必要があります。

- ●ファームウェアのアップデート方法
- デジタルテレビの画面上にプリンタ設定画面(EPSON Web Config)を表示します。

 ② 7ページ「ステップ4接続が完了したか確かめましょう。」
- ② [メンテナンス]を選択し、表示された画面で[ファームウェアアップデート]を選択します。 画面の指示に従ってアップデートを行います。

※ PA-TCU1 の場合は、[ネットワーク設定] - [次ページへ] - [ファームウェアアップデート] を選択してください。





●[メインメニュー]画面

●[メンテナンス]画面

③ アップデートが終了したら、デジタルテレビのリモコンの【元の画面】ボタンを押します。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- ・運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品が、本書の記載に従わず取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商標

- ・ SDメモリーカードは、株式会社 東芝、松下電器産業株式会社、米国 SanDisk 社の商標です。
- アクトビラは株式会社アクトビラの商標です。
- ・その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

本書に掲載している画面について

本書に掲載しているデジタルテレビの画面は、TH-20LX70、TH-32LX600のものを、DVDレコーダの画面はDMR-XW51のものを使用しています。